

H19 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Версия B2B : 26 - 04

СОДЕРЖАНИЕ

Что в коробке? 1
 Описание продукта 2-3
 Рекомендации по использованию 3-6
 Настройка компьютера (Windows & MAC OS) 6-13
 Важное примечание 13-14
 СПЕЦИФИКАЦИЯ 15

ЧТО В КОРОБКЕ?


- 1 X USB-игровые наушники со съёмным микрофоном
- 2 X Руководство пользователя

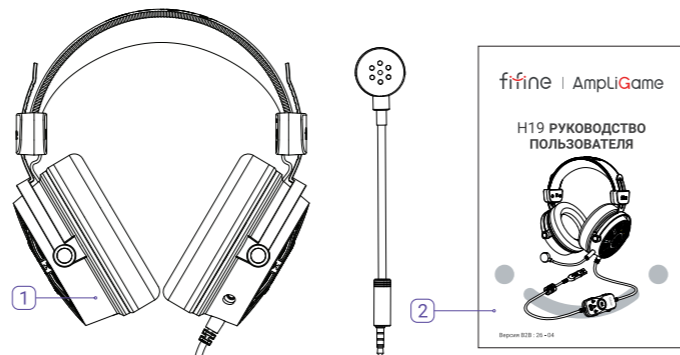

Все изображения продукта, аксессуаров и интерфейса в данном документе приведены для ознакомления. Фактический продукт может отличаться из-за обновлений.

1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

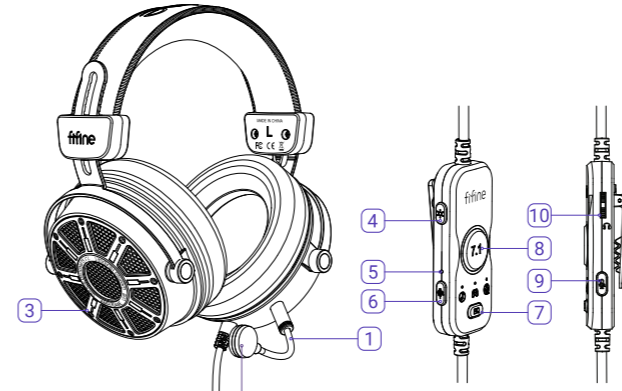

- 1 Отсоединяемая ручка микрофона - В этом месте расположен электретный конденсаторный микрофон и индикатор mute микрофона.
 - 2 Когда микрофон выключен, индикатор горит красным.
 - 3 Когда индикатор не горит, микрофон работает нормально.
 - 4 RGB-индикатор наушников - RGB-индикатор левого и правого наушника управляется предустановленным переключателем на встроенном контроллере.
 - 5 Кнопка переключения режимов индикатора - Нажмите, чтобы переключаться между 11 предустановленными световыми эффектами. Длительное нажатие кнопки включает или выключает световые эффекты.
 - 6 Индикатор шумоподавления - индикатор горит: шумоподавление включено. Индикатор не горит: шумоподавление выключено.
 - 7 Кнопка шумоподавления - Нажмите, чтобы устранить окружающий шум.
- Режимы эквалайзера - Есть четыре режима эквалайзера: Flat, Music, Movie и Game. Нажмите кнопку эквалайзера, чтобы переключаться между режимами Music, Game и


2

- Movie. При этом загорится соответствующий индикатор для каждого режима. Нажмите и удерживайте кнопку эквалайзера, пока все индикаторы не погаснут, чтобы переключиться в режим Flat.
- 8 Кнопка Virtual 7.1 - Нажмите, чтобы включить или выключить объемный звук Virtual 7.1. При включении горит красный индикатор. При выключении красный индикатор гаснет.
 - 9 Кнопка отключения микрофона - Используется для включения/выключения микрофона.
 - 10 Регулировка громкости наушников - Сдвиньте колесико вверх и вниз, чтобы настроить громкость наушников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Регулировка Ободка

Регулируйте ободок с помощью защелкивающегося механизма на левой и правой сторонах. Для хорошего качества передачи и максимального комфорта отрегулируйте ободок так, чтобы он плотно облегал вашу голову.

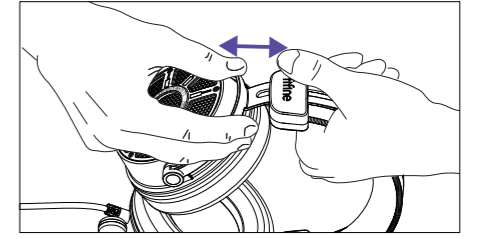


Отсоединение/подключение микрофона

Чтобы отсоединить микрофон, вытяните его из гарнитуры. Чтобы подключить микрофон, полностью вставьте его в разъем гарнитуры. Когда микрофон выключен, индикатор горит красным. Когда индикатор не горит, микрофон находится в обычном режиме записи.


Совет: Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в разъем для микрофона.

3

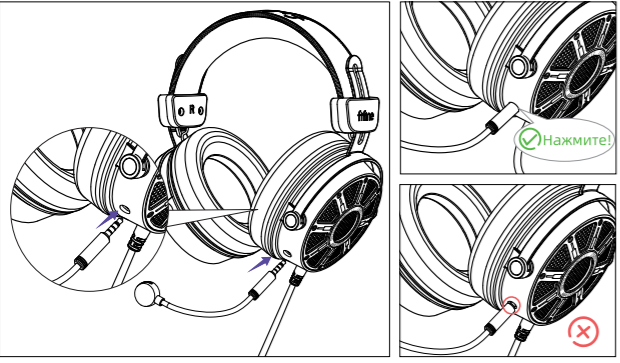

Подключение к USB-порту

Полностью вставьте USB-разъем в компьютер или PS4/PS5.

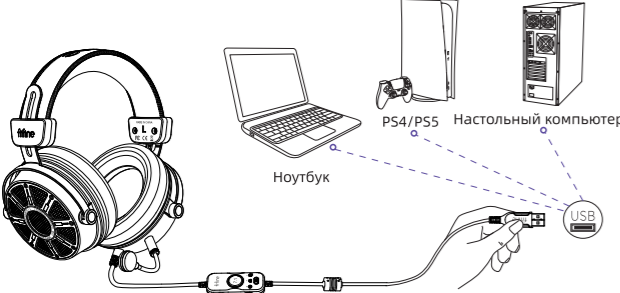


Использование Микрофона

Гибкий микрофон с всенаправленной диаграммой направленности можно свободно регулировать по расстоянию и углу.

Совет: Рекомендуется располагать микрофон немного ниже рта на расстоянии около 0,8-1,2 дюйма. Отрегулируйте положение микрофона под углом 30-45 градусов к оси рта, чтобы избежать захвата резких звуков.

4

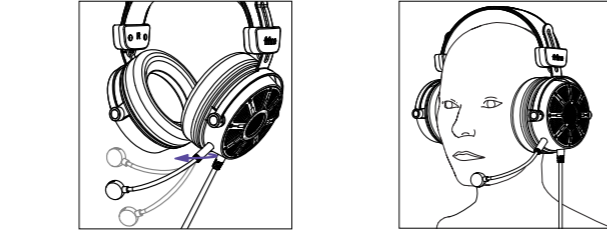


7.1 Переключатель объемного звука

Нажмите кнопку с индикатором, чтобы включить/выключить объемное звучание 7.1. Если индикатор горит, режим виртуального 7.1 включен. Если индикатор не горит, виртуальный режим 7.1 выключен.



Переключатель режима эквалайзера


Нажмите кнопку EQ, чтобы выбрать нужный режим. Всего доступно четыре режима: кино, игра, музыка и плоский.

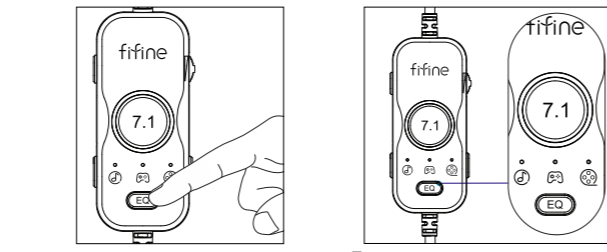

5

Переключатель шумоподавления

- Нажмите для включения/выключения настройки шумоподавления микрофона. При включении загорается белый индикатор, при выключении - гаснет.
 - Кнопка также поддерживает функцию сброса параметров: удерживайте кнопку настройки шумоподавления (сенсорный переключатель) в течение 5 секунд, индикатор виртуального 7.1 трижды мигнет красным (с интервалом 0,5 секунды), что означает начало сброса.
- (Примечание: Это сбросит предустановленный режим индикатора, эквалайзер, изменитель голоса и настройки шумоподавления.)

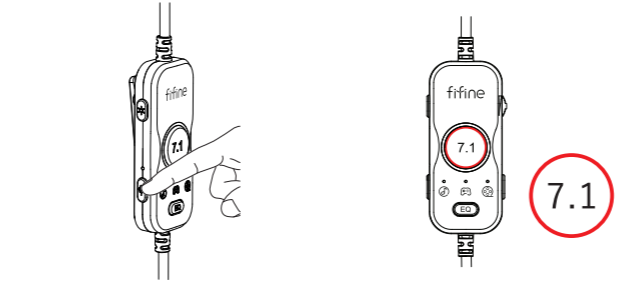

Индикатор горит-Шумоподавление включено
 Индикатор погас-Шумоподавление выключено
 Красный индикатор мигает 3 раза =Выполняется сброс


КОМПЬЮТЕРНАЯ НАСТРОЙКА

Windows


1. Настройки гарнитуры

- 1) Подключите USB-коннектор наушников в USB-порт вашего компьютера/ноутбука. Убедитесь, что он полностью вставлен в соответствующий порт, и что наушники и микрофон не отключены и не приглушены.
- 2) Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите "Открыть параметры звука".

6

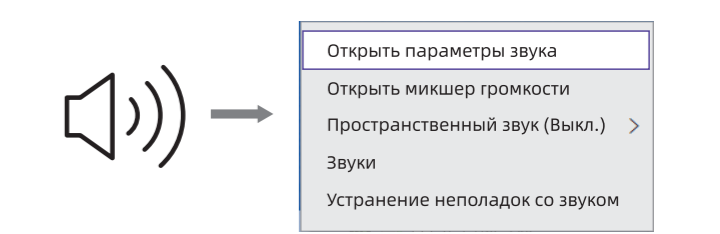


3) Нажмите "Панель управления звуком".

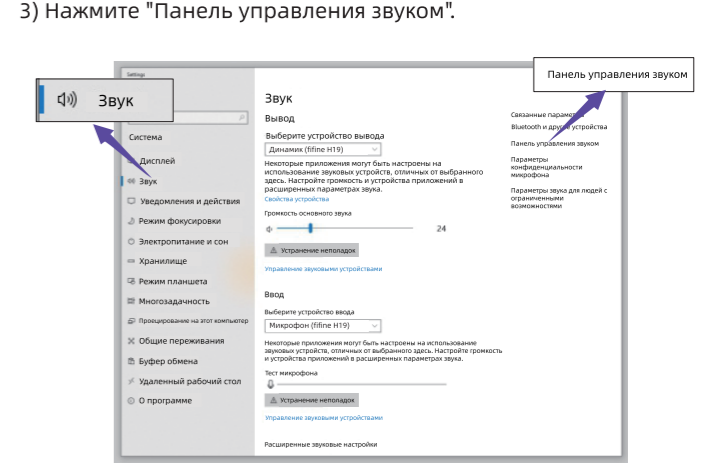


- 4) Перейдите на вкладку "Воспроизведение" и выберите "fifine H19" в качестве устройства по умолчанию. При воспроизведении аудио индикатор в виде полоски станет зеленым и будет двигаться.
- Советы:** Если ничего не изменится, перезагрузите компьютер и снова вставьте наушники в свободный USB-порт, или проверьте, включен ли звук.

7

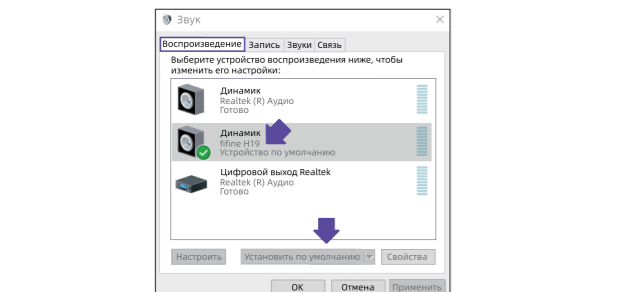


- 5) Регулировка громкости наушников. Двойным щелчком по "fifine H19" откройте окно "Свойства динамиков", перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок, чтобы отрегулировать уровень громкости наушников. (Вы также можете регулировать громкость наушников с помощью поворотного регулятора, расположенного на встроенном пульте управления.)

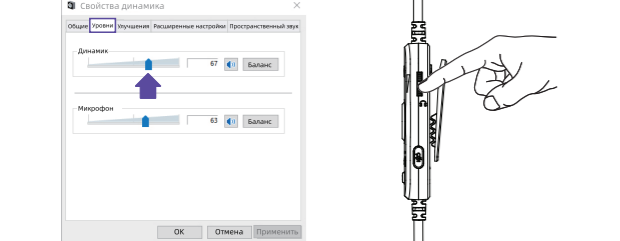


2. Настройки микрофона

- 1) Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика в правом нижнем углу экрана. Нажмите "Открыть параметры звука".

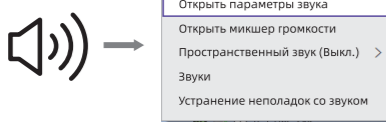

8


2) Нажмите "Панель управления звуком".

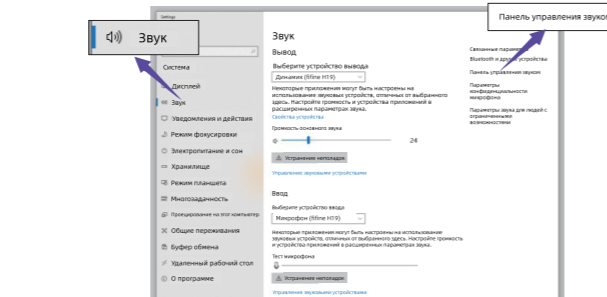

- 3) Перейдите на вкладку "Запись" и выберите "fifine H19" в качестве устройства по умолчанию. При разговоре в микрофон индикатор в виде полоски станет зеленым и будет двигаться.


Советы: Если ничего не происходит, попробуйте следующие способы решения проблемы:

- а. Перезагрузите компьютер и повторно подключите наушники в доступный USB-порт.
- б. Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в наушники.
- в. Убедитесь, что переключатель на встроенном контроллере не заглушен.

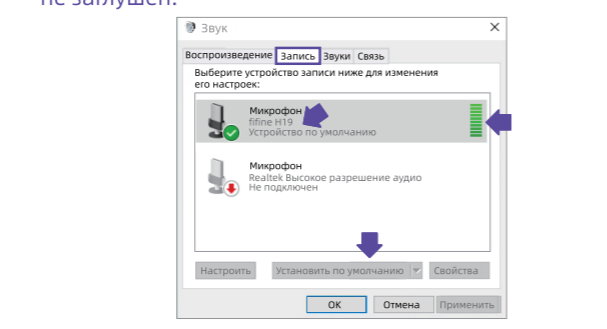

9


- 4) Отрегулируйте громкость микрофона. Дважды щелкните по "fifine H19", чтобы открыть окно свойств микрофона, и перейдите на вкладку "Уровни". Перетащите ползунок, чтобы отрегулировать уровень микрофона.

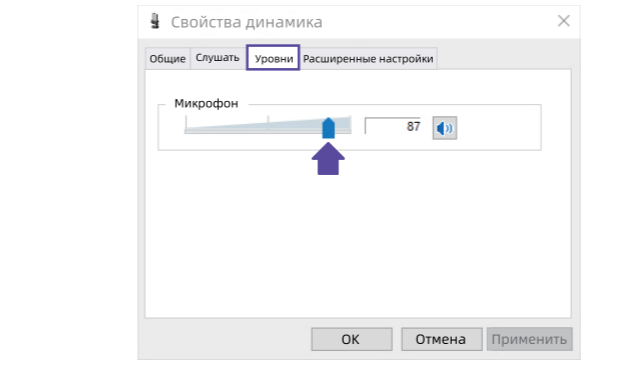

Apple MAC OS


1. Настройки гарнитуры

- 1) Подключите USB-разъем гарнитуры в USB-порт на вашем ПК/ноутбуке. Убедитесь, что он полностью вставлен в соответствующий порт, и что ни гарнитура, ни микрофон не отключены и не заглушены.
- 2) Перейдите в "Системные настройки".

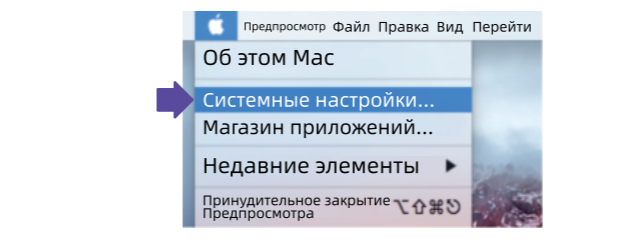


3) Нажмите на "Звук", чтобы открыть панель настроек звука.

10

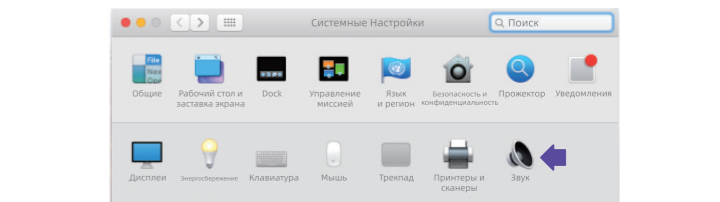


- 4) На вкладке "Вывод" убедитесь, что "fifine H19" выбрано в качестве устройства вывода по умолчанию. Отрегулируйте громкость наушников ползунком. (Вы также можете регулировать громкость наушников с помощью поворотного регулятора, расположенного на встроенном пульте управления.)

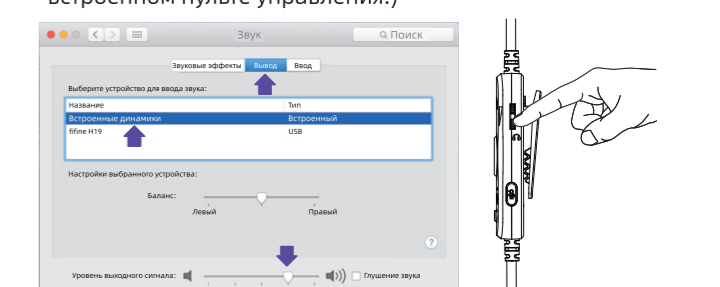


2. Настройки микрофона

- 1) Перейдите в "Системные настройки".

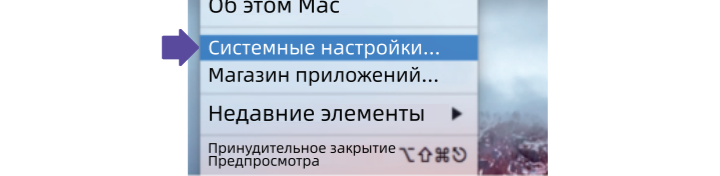

2) Нажмите на "Звук", чтобы открыть панель настроек звука.


11

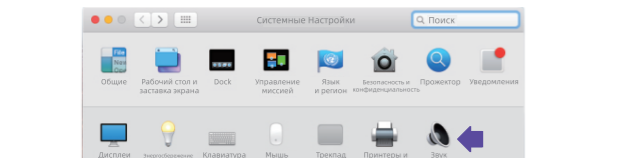


- 3) На вкладке "Ввод" убедитесь, что "fifine H19" выбрано в качестве устройства ввода по умолчанию. При разговоре в микрофон индикатор уровня входного сигнала будет двигаться.

Советы: Если ничего не происходит, попробуйте следующие способы решения проблемы:

- а. Перезагрузите компьютер и повторно подключите наушники в доступный USB-порт.
- б. Убедитесь, что микрофон полностью вставлен в наушники.
- в. Убедитесь, что переключатель на встроенном контроллере не заглушен.

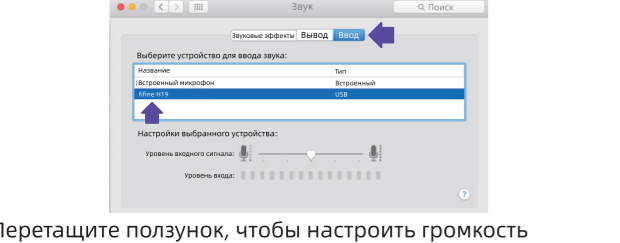

- 4) Перетащите ползунок, чтобы настроить громкость микрофона.

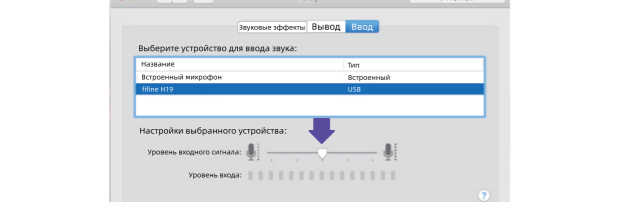

12

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вашего Mac только порт USB-C, потребуется оригинальный адаптер Apple USB-C - USB-A. Сначала подключите адаптер к Mac, затем микрофон к адаптеру.



Совет (для Mac и Windows)

1. Если компьютер сообщает, что не может идентифицировать USB-устройство, перезагрузите его и переподключите наушники к USB-порту.
2. Если гарнитура распознана, но нет звука, проверьте, включен ли системный звук или громкость звука в приложениях.
3. Если микрофон на наушниках распознан, но нет звука (Windows 10), перейдите в Настройки - Конфиденциальность - Микрофон и включите "Разрешить приложениям доступ к микрофону", затем перезагрузите ПК.
4. Включение RGB-подсветки гарнитуры не означает, что звук будет слышен. Убедитесь, что выбрано правильное устройство вывода и включены настройки громкости.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании гарнитуры

- Чтобы избежать повреждения слуха из-за высокой громкости, уменьшите громкость звука перед началом прослушивания через гарнитуру. Затем настройте необходимый уровень громкости.
- Надевайте гарнитуру правильно, в соответствии с маркировкой "L" и "R". Сторону "L"-на левое ухо, сторону "R"-на правое.
- Слушайте музыку на умеренной громкости, чтобы избежать негативного влияния на слух.
- Не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени, чтобы избежать повреждения слуха.

13

- При использовании в шумных местах может возникнуть желание повысить громкость. Однако, из соображений безопасности, рекомендуется поддерживать громкость на уровне, позволяющем слышать окружающие звуки.
- Если громкость слишком высокая, звук может просачиваться из гарнитуры. Будьте осторожны и не делайте громкость настолько высокой, чтобы это беспокоило окружающих.

Вопросы безопасности

- Не бросайте, не бейте и не подвергайте гарнитуру сильному ударам, так как это может повредить продукт.
- Не пытайтесь разбирать гарнитуру самостоятельно, это может повлиять на её работу.
- Не погружайте в жидкости или воду.
- Не используйте агрессивные чистящие средства или масла для очистки продукта. Рекомендуется протирать сухой тканью.

Вопросы размещения

- Вы можете разместить гарнитуру на столе или специальной подставке. Не рекомендуется размещать гарнитуру в следующих местах:
- Под прямыми солнечными лучами, рядом с обогревателями или в местах с экстремально высокой температурой.
- В пыльных местах.
- На нестабильных или наклонных поверхностях.
- В местах, подверженных сильной вибрации.
- В ванных комнатах или других местах с повышенной влажностью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер модели	H19
Категория продукта	Накладные наушники
Тип наушников	Проводные игровые наушники
Основное использование	Игры/развлечения/музыка
Громкоговоритель	Динамический излучатель
Частота дискретизации	44,1 кГц/48 кГц
Битовая глубина:	16 бит, 24 бита
СОВМЕСТИМОСТЬ	ПК, Mac, PS

14

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Социальные сети: [f](https://www.facebook.com/fifine)
 Страница в Facebook: <http://bit.ly/FifinePage>

Контактная информация: [E-mail: web@fifine.cc](mailto:web@fifine.cc)
 Более подробную информацию о продуктах можно найти на сайте.
 Корпоративный сайт: <https://fifinemicrophone.com>

ГАРАНТИЯ

Fifine гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в своих аппаратных продуктах в течение одного года с даты первоначальной розничной покупки, при условии, что покупка была совершена у авторизованного дилера Fifine. Данная гарантия аннулируется, если оборудование подвергается модификациям, неправильному использованию, ненадлежащей эксплуатации, чрезмерному износу или обслуживанию лицами, не уполномоченными Fifine. Для гарантийного обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или напишите по адресу web@fifine.cc.

15